

FM/AM = 1 - + - KT-6050

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

B60-1239-00 (A) (AP) 94/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 93/12 11 10 9 8

ケンウッド商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本機を正しくお使いただくため本説明書をよくお読みになり、 末永くご愛用くださるようお願いいたします。また、お読みになったあとも、大切に保存してください。

■目次

ご注意: △ のついた項目は、感電や火災からあなたを守るため、ご使用の前に必ずお読みください。

▲取扱上のご注意3	マニュアル選局できく11
	放送を受信し、プリセットする12
接続のしかた4	プリセットした放送局を受信する12
AM ループアンテナの接続5	
AM 屋外アンテナの接続5	タイマー受信のしかた13
FM 屋外アンテナの接続6	希望の放送局をプログラムする13
同軸ケーブルの接続6	ききたい放送局を1回だけ受信する14
FM 簡易アンテナの接続6	プログラム順に受信する _₹ 14
	5
FM 放送受信時の便利な機能7	故障と思われる症状ですが15
各部の名称8	アフターサービスについて15
,	
リモコンの使いかた9	定格16
放送受信のしかた10	
オート選局できく10	

■付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

FM 用室内アンテナ (1 本) AM ループアンテナ (1 本)



ループアンテナスタンド (1個)



オーディオコード (1 本)



リモコン用単3 乾電池(2個)


アンテナアダプター (75 Ω /300 Ω) (1 個)



システムコントロールコード

(1本)


リモートコントロールユニット (1個)

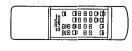



■設置上のご注意

直射日光の当たる所,暖房器具など発熱 物の近くは避けてください。

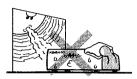

花びん, 化粧品など液体の入ったものは, いところは避けてください。




極端に寒い(水が凍るような)場所では十 分な性能が発揮できないことがあります。 け離してご使用ください。




放熱をよくするため,本など,ものをセッ 上に置かないでください。また、湿気の多 トの上に置かないでください。また、壁か ない水平な場所に設置してください。 ら10cmくらい離して置いてください。



雑音が入る場合は、テレビからできるだ

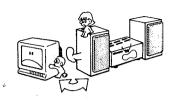

不安定な棚などは避け、ホコリ、震動の少 また、放熱孔をふさぐジュータン、ソファー、 ベッド等の上では使用しないでください。

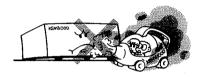

■安全上のご注意

本機は,交流100V専用です。200Vでは 絶対に使用しないでください。



電源コードを強くひっぱったり、無理に 電しなくなったり、ショートのおそれがあ 電、故障の原因となることがあります。

りますのでやめましょう。抜くときは、プ ラグを持ってください。



電源プラグの抜き差しは,ぬれた手で行 ります。



ケースなどをはずし、内部に触れること 折り曲げたり、継ぎ足したりすることは、通 は避けてください。内部に手を触れると感



ケースの空気孔等にヘアピン,縫い針な なわないでください。感電するおそれがあ どの金属物が入ると故障や感電の原因にな ります。とくにお子様へのご注意をお願い



■セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、やわらかい布でか らぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の 原因になることがありますので,ご使用にならないでくださ 610



■異常にお気づきのさいは

万一,煙が出ている,また変なにおいがするなどの異常がお きたときは、電源スイッチをすばやくOFFにして電源コードを 抜いてください。そのうえで速やかに購入店または最寄りの ケンウッドサービスセンター,営業所へご連絡ください。

POWER OFF




接続のしかた

下図のように接続してください。

関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 接続が完了するまで、電源コードのプラグをコンセントに差し込まないでください。

KT-6050

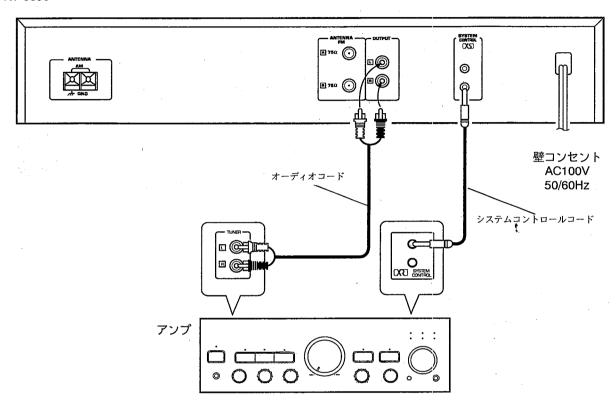


システムコントロール接続について

KENWOODのシステムコントロール端子の付属したアンプに接続することにより、アンプ付属のリモートコントロールでのシステム操作(電源のON/OFF、放送バンド切り換え、プリセットコールなど)ができます。

くわしくはアンプの取扱説明書をお読みください。


アンプにシステムコントロール端子がない場合は、どの システムコントロール端子にも、なにも接続しないでください。 当社指定以外の機器との接続は、故障の原因となりますの でおやめください。

- ◆システムコントロールプラグは根もとまで差し込んでください。
- システムコントロールコードとオーディオコードが正しく 接続されていないと、リモートコントロールおよびシステム 機器相互間の自動システムが作動しませんのでご注意ください。

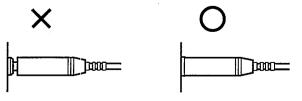



ご注意:

- 1. すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生することがあります。
- 2. 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。

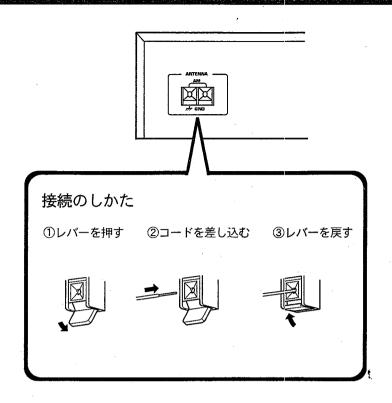


■ AM ループアンテナの接続

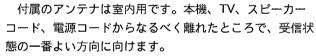

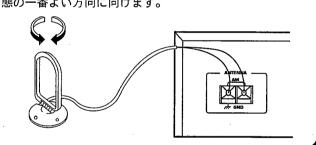

■ AM 屋外アンテナの接続

受信状態が悪い場合は、ループアンテナをつないだまま 6m以上のビニール被覆線を屋外に張ってください。

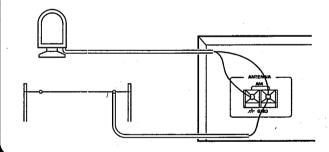

AM ステレオ放送について


本機では、AM ステレオ再生ができ、スポーツ中継やドラマなどを臨場感あふれる音声で楽しむことができます。

AM ステレオ放送は、アメリカで1982年に始りました。複数の放送方式があり、どの方式が良いかいろいろ論議されてきました。日本ではモトローラ方式が採用され、1992年3月から関東の文化放送、東京放送、ニッポン放送の3局と、関西の毎日放送、朝日放送の2局が放送を開始しました。


ステレオ放送では、今までのモノラル放送では得られなかった臨場感が再現され、AM放送の新しい楽しみかたを作り出します。 今後、AMステレオ放送を開始する局は、全国に広がる予定です。

AM ステレオ再生によって新しい発見を、お楽しみください。


■ FM 簡易アンテナの接続

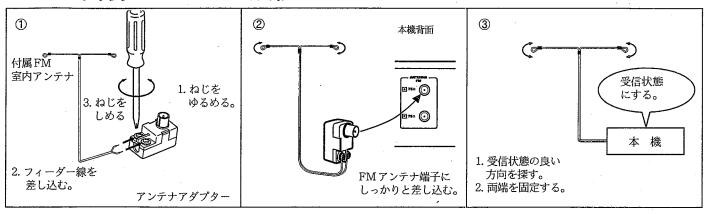

■同軸ケーブルの接続

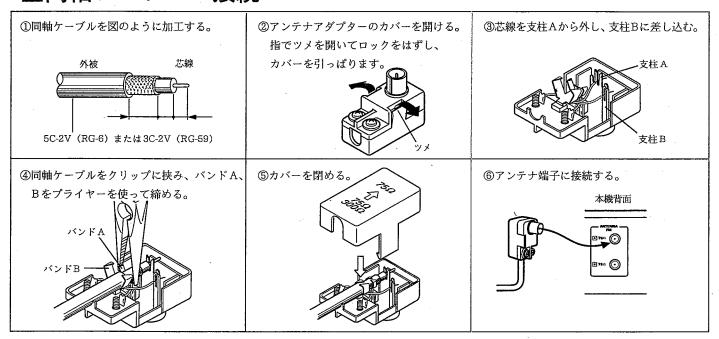

■ FM 屋外アンテナの接続

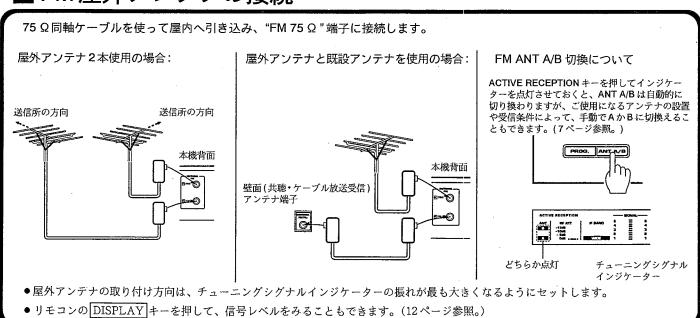

FM放送受信時の便利な機能

各操作キーは、押すごとに切り換わります。

アクティブ レセブション ACTIVE RECEPTIONキー

ACTIVE RECEPTION キーを押すと、インジケーターが点灯します。この状態で ŤŮŇĬŇĠ ŰĎ ĎOŴŇ、またはプリセット呼び出しなど受信周波数を変えると、 ÃŇŤ A/B、RF ÃŤŤŤ、IF BÁŇĎ、ÁŪTÓ ŚTĒŘEŐ/ĤÍ BĹĚŇĎ/MÓŇŐが自動的に 切り換わり、電波状況にあった最適な受信状態が得られます。 通常は ON にしておきます。





IF BAND+-

中間周波数の信号の通過帯域を、WIDE(広帯域)、NARROW(狭帯域)に切り換えることができます。

WIDE:

通常は WIDEにしておきます。ひずみの少ない良質の音で受信

できます。

NARROW: WIDEで受信時、隣接局の妨害で放送がききとりにくいとき、NARROWにします。





^{▼ - - ト} MODEキー (オート ステレオ /HI BLEND/MONO)

オートステレオ:

通常はオートステレオにしておきます。放送内容(ステレオ放送、モノラル放送)に合わせて自動的に切り換わります。(モノラル放送のとき、MONOインジケーターは点灯しません。)

HI BLEND:ステレオ放送受信時、雑音が多いとき HI BLEND にします。

ステレオ放送のままで雑音が少なくなります。

MONO:

HI BLEND状態でさらに雑音があるとき、MONOにします。放送は

モノラル受信になり、雑音がさらに少なくなります。



MONO モードにしたとき点灯




RFATTスイッチ

電波の強い放送局が隣接してあるとき、RF相互変調や混変調ひずみなどが発生し易くなります。このような場合、RFATTスイッチを、0dBから-5、-15dBへと切り換えることによって、RF相互変調や混変調ひずみなどを少なくすることができます。

0dB: 通常は "0dB" にしておきます。ACTIVE RECEPTION を ON にして、 放送局を受信したとき、電波が強いと、自動的に A T T が 0 dB から - 15dB の間を 2.5dB ステップで切り換わります。

- 15dB:ケーブル放送受信時など、電波が強いときに数字の大きい方を選びます。



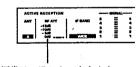


通常は OdB にしておきます。

ァッテナ ANT A/B 切換キー

屋外アンテナ2本、または、屋外アンテナと既設アンテナ(共聴・ケーブル放送受信アンテナなど)を使用の場合、それぞれの設置や受信条件に合わせて、AかBに切換えることができます。



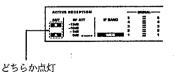


メモリーバックアップ

一度プリセットした記憶内容は、電源コードを抜いても 約3日間は残っています。

ラストチャンネルメモリー


電源をONにしたとき、または放送バンド(AM, FM)を切り換えたとき、最後にきいていた放送局を受信します。

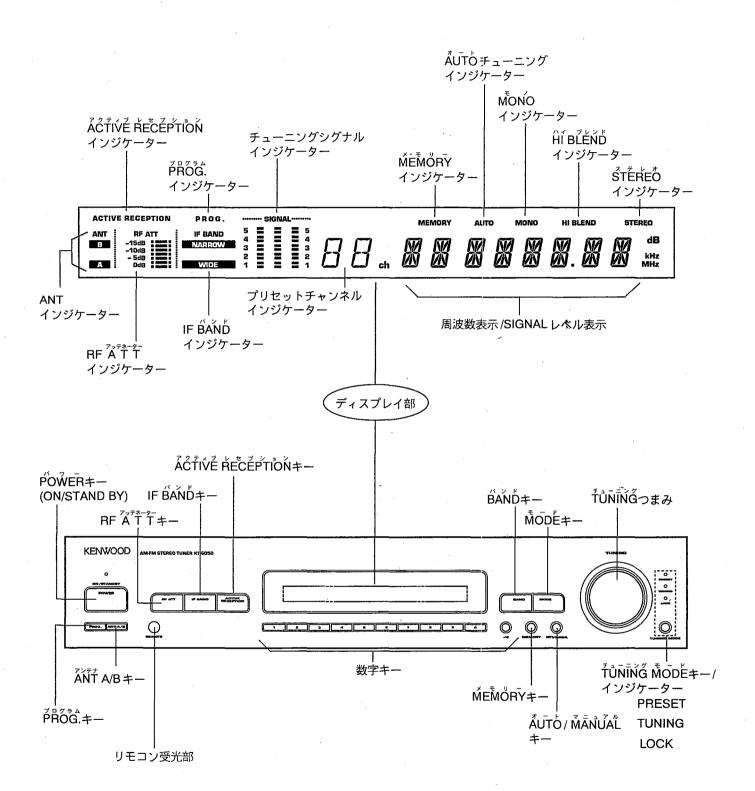

POWERキーのSTAND BY について


本機では電源プラグをコンセントに接続すると、電源 ON/OFF に関係なくスタンバイインジケーターが点灯します。これは電源 OFF 時にも、メモリーの保護のため、微弱な通電を行っているためです。これをスタンバイ状態といいます。スタンバイインジケーターが点灯しているとき、リモコン操作によっても電源の ON/OFF ができます。


リモコンの使いかた

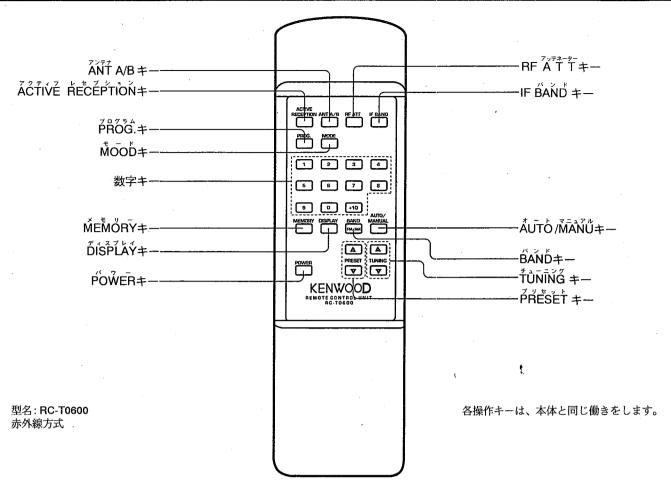

■電池の入れかた

■操作のしかた

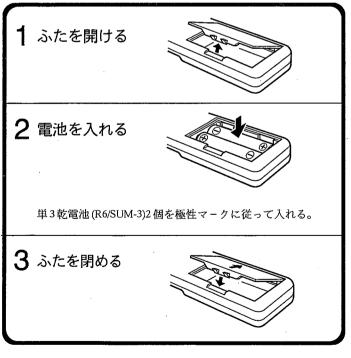


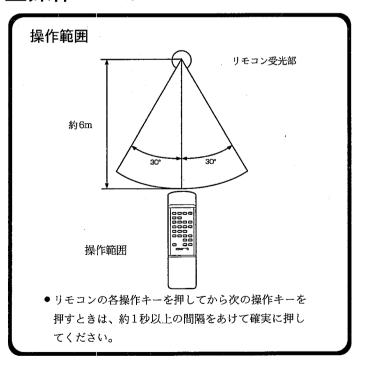

ご注意:

- 1. 付属の乾電池は、動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。ご了承ください。
- 2. 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- 3. リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないことがあります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

放送受信のしかた

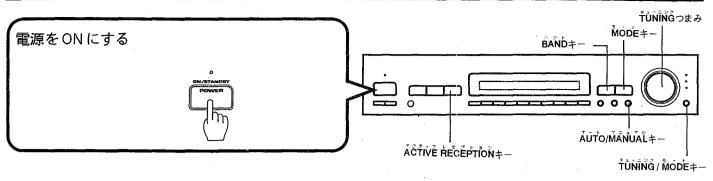

■オート選局できく

- 1 アンプの入力切換を TUNER にする
- 2 放送バンドを選ぶ



BAND キーを押すごとに放送バンドが切り換わります。

FM \leftarrow AM FM 82.50 MHz

3 AUTO 選局モードにする AUTO/MANUAL キーを押す





キーを押すごとにオート選局 (AUTO 点灯) または マニュアル選局 (AUTO 消灯) になります。

4 ACTIVE RECEPTIONを ON にする

FM 放送を最適な状態で受信します。(7ページ参照)




点灯 ANTO SCEPTOR SCEPTOR SCEPTOR SCEPTOR B2.50 W

● AM 放送受信時は機能しません。

5 希望する放送局を受信する



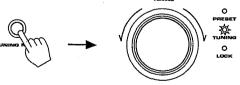




リモコン



TUNING モードにする



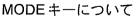


AMステレオ放送受信時、電波が弱く雑音が多いときは、 \boxed{MODE} キーを押してMONOにします。

(FM 放送受信時は、7ページを参照。)

ACTIVE RECEIPTION

ACT | PENED | PENED



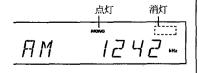

83.40 ...

- 周波数の高い局を選ぶときは、TUNINGつまみを軽く右に回します。
- 周波数の低い局を選ぶときは、TUNINGつまみを軽く左に回します。
- 周波数を自動的に走査して、放送局を受信すると停止します。

■マニュアル選局できく

オート選局で選局できない電波の弱い局を受信するときは、マニュアル選局をしてください。

- **1** アンプの入力切換スイッチを TUNER にする
- 2 放送バンドを選ぶ



BANDキーを押すごとに放送バンドが切り換わります。

 $\mathsf{AM} \! \hookrightarrow \! \mathsf{FM} \! \longrightarrow \! \mathsf{FM} \! \longrightarrow \! \mathsf{FM} \! \longrightarrow \! \mathsf{B2.50}_{\mathsf{MHz}}$

3 マニュアル選局モードにする AUTO/MANUALキーを押す




FM 82.50 MM.

キーを押すごとにオート選局 (AUTO 点灯) またはマニュアル選局 (AUTO 消灯) になります。


4 ACTIVE RECEPTION を ON にする

FM 放送を適切な状態で受信します。 (7ページ参照)



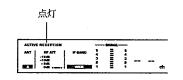

- AM 放送受信時は機能しません。
- 5 希望する放送局を受信する

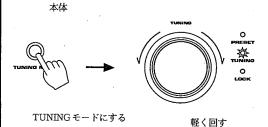

● つまみを回し続けると、周波数が連続的に変わります。



リモコン

チューニングシグナル
インジケーター

チューニングシグナルインジケーターについ て

TUNINGつまみを回して放送を受信するとき、同調点に近づくに従って左右どちらかが赤色で点灯。さらに放送局に同調すると、中央の白のインジケーターがシグナルの強さによって点灯します。離調するときは、逆の推移をたどっていきます。

AM放送受信時は、放送局に同調すると、中央の白のインジケーターのみがシグナルの強さに従って点灯します。

ご注意:

電波が弱いときは、左側と右側のステップが4ポイント以下の表示になったり、左右非対称に表示されることがあります。

TUNING MODE キーについて

TUNING MODE キーを押すごとに TUNINGつまみの機能が切り換わります。



→ ŤŮÑÑĞモード → PŘĔŠĔŤモード → Lockモード→


PRESE TUNIN

選ばれたモードのインジケーターが点灯します。

LOCK モードのとき周波数は固定され、TUNINGつまみを回しても変化しなくなります。

■放送を受信し、プリセットする (記憶させる)

放送バンドに関係なくランダム (無作為)に39局までプリセットできます。

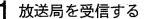

(10~11ページ参照)

2 MEMORYキーを押す



"MEMORY" 5秒間点灯 93.40.

"MEMORY" 消灯

IΠ_FM

選ばれた番号が表示される

(01~39)

83.40 ...

3 記憶させる



入力例

"MEMORY" 点灯中に押す

10ch に記憶させたいとき: +10, 0

39ch に記憶させたいとき: +10, +10, +10, 9



- ●プリセットを続けるときは、手順1~3を繰り返します。
- すでにプリセットした数字キーを押すと、新しい放送局に変ります。


■プリセットした放送局を受信する

【 ACTIVE RECEPTION を ON にする

FM 放送を最適な状態で受信します。 (7ページ参照)


● AM 放送受信時は機能しません。



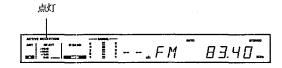

🕊 希望する放送局を選ぶ

数字キーで選ぶ

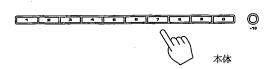


入力例


6ch を受信したいとき: 6

23ch を受信したいとき: +10, +10, 3



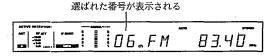



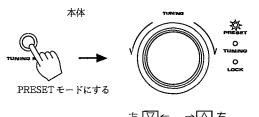



左 ▽← → △ 右 → 01 ←→ 02 ←→ 03 · · · · · ←→ 38 ←→ 39 ←


DISPLAY キーについて (リモコンのみ)

FM放送受信時、キーを押すごとに、信号レベル表示と 周波数表示に切り換わります。信号レベルは、受信中の 電波の強さを表し、約5秒後に周波数表示に戻ります。




周波数表示

SIGNAL レベル表示

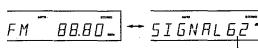


電波が強いほど大きな値を示します。

タイマー受信のしかた

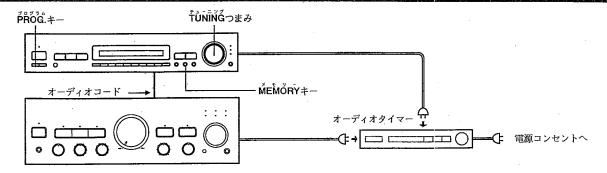

■希望の放送局をプログラムする

本機は、希望の放送局を3局プログラムすることができます。STAND BY 状態でも操作することができます。 市販のオーディオタイマーなどを利用すると、3局の留守録ができます。

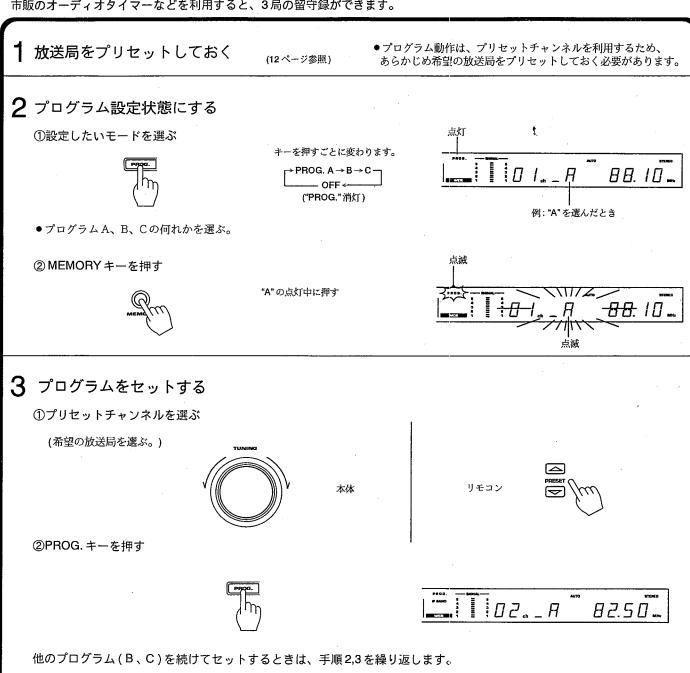

● 初期設定は、プログラム A、B、C ともにプリセットの 1ch がプログラムされています。

🔰 タイマーを設定する

OFF にします。


本機は、市販のオーディオタイマーを利用して電源を ON/OFF することにより、ラストチャンネルまたはプログラム内容を選ぶことができます。


■ききたい放送局を1回だけ 受信する

● チューナーの電源は ON の状態のまま、タイマー側で電源を

■プログラム順に受信する

準備:あらかじめ受信したい局をプログラムしておく。

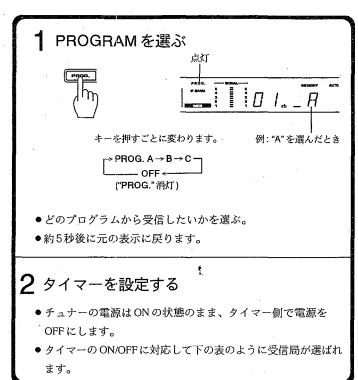

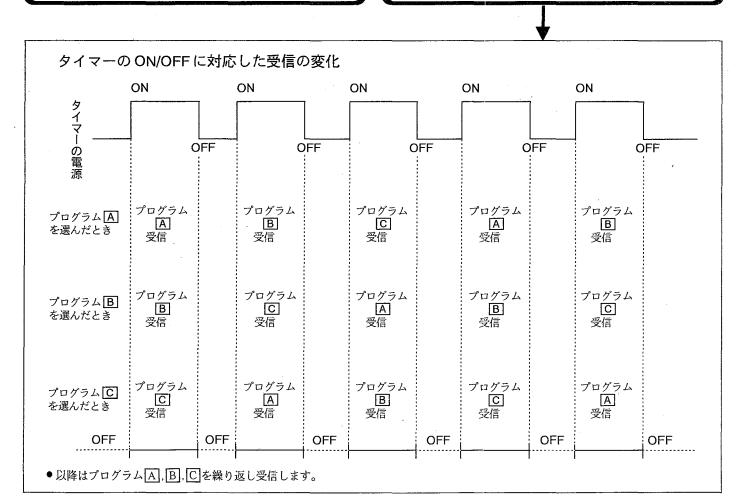

故障と思われる症状ですが・・・・・

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみてください。

症 状	原	処置
音が出ない。	● アンプと接続されていない。	オーディオコードでアンプと接続する。
放送局が受信できない。	● アンテナを接続していない。	●アンテナを接続する。
	●放送バンドが合っていない。	●放送バンドを合わせる。
	● 受信したい放送局の周波数に合っていな	●受信したい放送局の周波数に合わせる。
	لا ا _ه	
	● アンテナに入ってくる電波が弱い	● 遠距離にあるところでは FM 専用外部アン
		テナ(5~8素子)を建てる。
数字キーを押しても受信できない。	●呼び出したチャンネルに放送局をプリセッ	●放送局をプリセットする。
	トしていない。	
	●長い間、電源コンセントを抜いていたた	もう一度プリセットする。
	め、メモリーが消えてしまった。	
雑音が入る。	●自動車のイグニッションノイズ。	外部アンテナを道路から離して設置する。
	●電気器具の影響によるもの。	●電気器具の電源を切ってみる。
	●テレビが近くにある。	●テレビから離す。
IF BAND が NARROW のときに音が	●放送局の音声レベルが高いため。	● IF BAND を WIDE にする。
ひずむ。		•

ご注意:

- 1. 本機はマイコンを使用していますので、外部からの雑音や、妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。そのような場合、電源コードを一度抜いてからあらためてご使用ください。
- 2. 接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

アフターサービスについて

- 1. 保証書 この商品の保証書は別途添付しております。 必ず所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 保管してください。
- 2. 保証期間 お買い上げの日より 1 年間です。 正常なご使用状態でこの期間内に万一故障を生じた場合には、 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店またはケンウッド の営業所が無料修理いたします。
- 3. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店 またはケンウッドの営業所にご相談ください。修理によって 機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料修理 いたします。
- 4.補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年間です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店 またはケンウッドの営業所に、ご遠慮なくご相談ください。

サービス依頼について

本機の修理を依頼されるときは、本体のままお渡しにならないで、 必ず何かに包装してお渡しください。本体のまま修理にだされます と、途中の事故等で外観に傷がつく恐れがありますのでご注意くだ さい。

※包装材はアフターサービスや引越しの際大切な機器を保護するためにご利用ください。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

定格

[FM チューナー部]		
受信周波数範囲	76 MHz~90 MHz	
アンテナインピーダ	ンス75 Ω不平衡	
実用感度 (モノラル)10.8 dBf (0.95 μ V, 75 Ω)		
高周波ひずみ率	モノ 0.007 % (1kHz, WIDE)	
	ステレオ0.015 % (1kHz, WIDE)	
S/N比	モノ 95 dB (85dBf入力時)	
	ステレオ 86 dB (85dBf入力時)	
ステレオセパレーシ	ョン(1kHz) 60 dB (WIDE)	
•	(50Hz~10kHz) 50 dB (WIDE)	
キャプチャーレシオ	(WIDE)1.0 dB	
	(NARROW) 2.0 dB	
実効選択度 (± 400)	(Hz) 60 dB (WIDE)	
イメージ妨害比	90 dB	
IF妨害比	110 dB	
	105 dB	
	68 dB	
· ·	76 dB	
周波数特性 (30Hz~15kHz)+0.5 dB, - 0.7 dB		
出力レベル/インピーダンス (FM:1kHz, 100% 変調)		
固]定出力 0.8V / 600 Ω	

[AM チューナー部]	
受信周波数範囲	531~1,602 kHz
実用感度	10 μ V (300 μ V / m)
SN比	52 dB (モノ)
全高調波ひずみ率	0.3 % (モノ)
イメージ妨害比	37 dB
IF妨害比	50 dB
実効選択度	38 dB
出力レベル/出力インピーダンス	
(AM:400Hz, 30%変調)	0.24V / 600 Ω
[電源部・その他]	
電源電圧•電源周波数	AC100V, 50Hz/60Hz
定格消費電力 (電気用品取締法に基	づく表示)20 W
寸法	幅 440 mm
	高さ 98 mm
	奥行 331 mm
重量	正味 4.5 kg
~	
これらの定格及びデザインは、開	発に伴い予告なく変更にな

ることがあります。

アフターサービスのお問合わせは、 購入店または最寄りの当社サービスセンター 営業所をご利用ください。 商品に関するその他のお問合わせは、 お客様相談室をご利用ください。 電話(03)3486-5515

株式会社 ケンウッド 東京都渋谷区渋谷1-2-5 (アライブ美竹) 〒150 電話 (03) 3486-5511